


KingFast



SECURE USB KEY

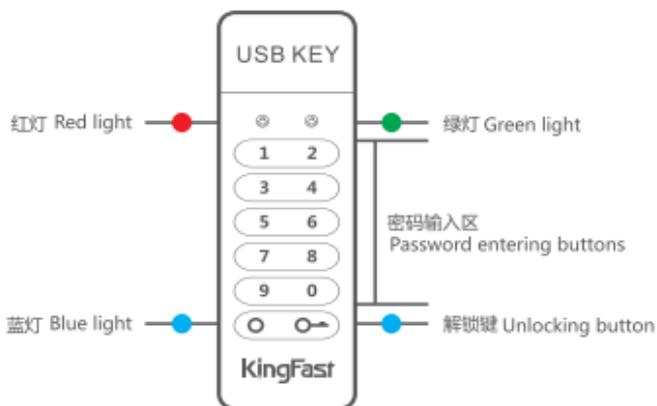

指示灯含义 (Indicator light Meaning)

绿灯单独闪烁 Green light flashing	产品已解锁 Product unlocking
绿灯持续亮 Green lighting	已插入电脑 Connected to computer
红灯单独闪烁 Red light flashing	操作无效或密码输错 Password incorrect
红灯持续亮 Red lighting	已复位 Reset
红绿灯同时闪烁 Red and green lights flashing at the same time	开始接受输入密码 Starting password entering
红绿灯交替闪烁 Red and green lights exchange flashing	操作失误 Operation error
红绿灯同时亮起 Red and green lighting at the same time	开始接受更新密码 Staring password changing
蓝灯持续亮 Blue lighting	产品插入电脑识别正常 Connected to computer well
蓝灯闪烁 Blue light flashing	正在充电或对产品做读写操作 Reading or Writing Data or Charging
灯全灭 Lights off	产品进入休眠状态 Product standby

产品使用说明

1. 开锁、打开数据安全加密U盘

当您开始使用此安全加密U盘时，按开锁按钮（红灯和绿灯同时闪烁）输入密码（初始密码为：112233），再次按开锁按钮，此时绿灯会闪烁确认已经打开了数据安全防护，再将加密U盘插入连接到计算机USB端口就可以存储读写数据，但是如果拔出加密U盘时会自动锁定数据。

2. 密码设置

开锁之后，按住开锁按钮不放保持3秒钟（红灯和绿灯同时亮起），输入您的期望密码按开锁按钮确认（红灯和绿灯同时闪烁），再次输入密码按开锁按钮（绿灯亮），密码设置成功。

3. 更改密码

如果您需要修改您的密码，操作方法与密码设置相同。

4. 重置数据安全加密U盘

同时按开锁按钮和数字9按钮不放保持3秒钟，输入110，按开锁按钮确认，加密U盘数据将被重置返回到初始状态，同时加密U盘里面的数据和密码将被清除，不能再恢复。现在需要设置一个新的密码、格式化以保证加密U盘能再次使用。

Operating instructions

1. Unlocking the data security guards

To access data, click unlock button (red and green lights flashing at the same time), input the password (the initial password is 112233), once again click unlock key, the green light flicker to confirm data accessibility. Insert key into computer. The key will be locked automatically when removed from the computer.

2. Password settings

After unlocking (such as "1"), press the unlock button for 3 seconds (red and green lights flashing at the same time), then input the desired password and press the unlock button to confirm (red and green lights flashing at the same time), again input password and press the unlock button (green light). The password is set successfully.

3. Change password

If you need to change your password, operation is the same as method of setting.

4. Reset data security guards

Press the unlock key and the number 9 key for 3 seconds at the same time, input 110 and press the unlock button to confirm, data security guards will be reset, back to the initial state, data in the disk and password will be erased, cannot be recovered any more, now it also needs to set a password and format in order to re-use.

Gebrauchsanweisungen

1. Entsperrung der Verschlüsselung und Nutzung

Um Zugang zu den Dateien zu erlangen, betätigen Sie den Schlüsselknopf zum Entsperren (rote und grüne Lichter blinken zur selben Zeit auf). Geben Sie daraufhin das Passwort ein (das voreingestellte Passwort beträgt 112233) und klicken Sie nun erneut auf den Entsperrknopf. Ein grünes Licht leuchtet auf und bestätigt einen erfolgreichen Zugriff. An einen PC angeschlossen können Sie den USB-Stick nun verwenden, um Daten zu speichern, zu löschen und darauf zuzugreifen. Bei Entfernen des Gerätes wird die Verschlüsselung automatisch wieder aktiv.

2. Passworteinstellung

Drücken Sie den Entsperrknopf etwa 3 Sekunden (ein rotes und ein grünes Licht leuchten zur selben Zeit auf) nach dem Entsperren (siehe 1.) und geben Sie das gewünschte Passwort ein. Zum Bestätigen müssen Sie den Entsperrknopf betätigen (wieder blinken ein rotes und ein grünes Licht gleichzeitig auf) und dasselbe Passwort noch einmal eingeben. Zur Bestätigung drücken Sie erneut den Entsperrknopf (ein grünes Licht blinkt auf). Das Passwort ist nun erfolgreich eingestellt.

3. Ändern des Passwortes

Wenn Sie Ihr Passwort ändern möchten, gehen Sie wie bei der Passworteinstellung (siehe 2.) vor.

4. Zurücksetzen der Verschlüsselung

Drücken Sie den Entsperrknopf und gleichzeitig die 9 für 3 Sekunden und geben Sie die Nummer 110 ein. Nutzen Sie den Entsperrknopf zur Bestätigung und die Verschlüsselung wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Jegliche Daten des Speichermediums und das eingestellte Passwort werden gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Um den Speicher wieder nutzen zu können, muss ein neues Passwort festgelegt und der Speicherstick formatiert werden.

Mode d'emploi

1. Déverrouillage de la sécurité

Afin d'accéder aux données, appuyez sur le bouton de déverrouillage identifié par une clé (Les voyants rouge et vert clignoteront simultanément), composez le mot de passe (initialement réglé à 112233) puis appuyez sur le bouton de déverrouillage à nouveau. Le voyant vert clignotera indiquant que les données sont accessibles. Insérez la clé dans l'ordinateur. Celle-ci se verrouillera automatiquement lors de son retrait de l'ordinateur.

2. Établissement du mot de passe initial

Après avoir déverrouillé la clé (Tel que décrit en « 1 »), appuyez sur le bouton de déverrouillage pendant 3 secondes (Les voyants rouge et vert clignoteront simultanément), composez le mot de passe désiré puis le bouton de déverrouillage (Les voyants rouge et vert clignoteront simultanément), recomposez le mot de passe suivi du bouton de déverrouillage. Le mot de passe est établi avec succès.

3. Modification du mot de passe

Si vous désirez modifier le mot de passe, utilisez la méthode décrite en « 2 ».

4. Réinitialisation / Autodestruction

Appuyez le bouton de déverrouillage ainsi que le bouton 9 simultanément durant 3 secondes, composez le code 110 et appuyez le bouton de déverrouillage pour confirmer. La clé est réinitialisée à son état original, toutes les données seront ainsi que le mot de passe seront effacés. Vous devrez établir un nouveau mot de passe et formater la clé afin de pouvoir l'utiliser à nouveau.

Instrucciones de Uso del producto

1. Desbloqueo y activación del disco USB de cifrado de seguridad de datos

Cuando usted empieza a utilizar este disco USB de cifrado de seguridad, pulse el botón de desbloqueo (la luz roja y la luz verde parpadean en el mismo tiempo) e introduzca la contraseña (contraseña inicial: 112233), pulse otra vez el botón de desbloqueo, en este momento, la luz verde parpadea para confirmar la activación de la protección de seguridad de datos, luego inserte el disco USB de cifrado en el puerto USB de la computadora para el almacenamiento, lectura y escritura de los datos, sin embargo, los datos se bloquearán automáticamente cuando quite el disco USB de cifrado.

2. Configuración de contraseña

Después del desbloqueo, mantenga pulsado el botón de desbloqueo durante 3 segundos (la luz roja y la luz verde se encienden en el mismo tiempo, introduzca la contraseña que desea y pulse el botón de desbloqueo para confirmar (la luz roja y la luz verde parpadean en el mismo tiempo), introduzca la contraseña otra vez y pulse el botón de desbloqueo (la luz verde se enciende), la contraseña ha sido configurada con éxito.

3. Modificación de contraseña

Si necesita modificar su contraseña, el método de operación es igual al de configuración de contraseña.

4. Restablecimiento del disco USB de cifrado de seguridad de datos

Mantenga pulsados el botón de desbloqueo y el botón de número 9 en el mismo tiempo durante 3 segundos, introduzca 110, pulse el botón de desbloqueo para confirmar, los datos del disco USB de cifrado se restablecerán al estado inicial, mientras tanto, los datos y la contraseña dentro del disco USB de cifrado se borrarán y no se pueden recuperar. Ahora se necesita establecer una nueva contraseña y formatear el disco USB para asegurar que pueda ser reutilizado.



Shenzhen New KingFast Storage Technology Co., Ltd

WEB: <http://www.kfast.com.cn>

Hotline: 86-4006-230-320